

# ■ダイヤル錠傘立て MU の使用方法

※カサが<sup>ひら</sup>開かないよう<sup>こてい</sup>固定して<sup>しょう</sup>ご使用ください。


※「カギをかける」②で<sup>さき</sup>先に<sup>お</sup>ボタンを<sup>ばあい</sup>押してしまった場合は、  
すぐにカサを<sup>と</sup>ぬき取り①からやりなおしてください。

## カギをかける


① カサをかけて  
ロックレバーを<sup>と</sup>閉じます。

② おぼえやすい番号に<sup>ばんごう</sup>  
ダイヤルをセットし  
ボタンを<sup>お</sup>押します。


③ おぼえた番号から<sup>ばんごう</sup>  
ダイヤルをずらして  
セット<sup>かんりよう</sup>完了です。

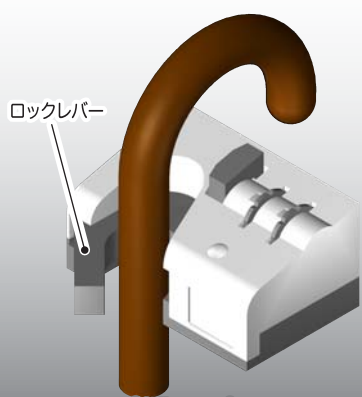

※<sup>さいご</sup>かならず最後まで<sup>と</sup>閉じてください。  
ダイヤルがまわせなくなることがあります。

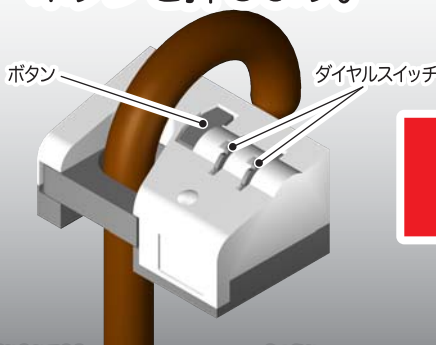

※<sup>けいたいでんわ</sup>携帯電話などでダイヤルを<sup>さつえい</sup>撮影すると  
<sup>あんしょうばんごう</sup>暗証番号の<sup>かきはん</sup>確認に<sup>べんり</sup>便利です。

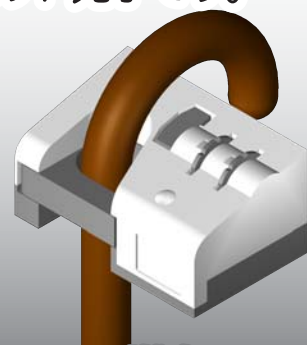


※<sup>せきゅりたいうじょう</sup>セキュリティ向上のため  
<sup>かなら</sup>必ず2ケタともずらしてください。

## カギをはずす

① おぼえた番号に<sup>ばんごう</sup>  
ダイヤルをあわせませす。

② カサを<sup>てまえ</sup>手前に<sup>ひ</sup>引きながら  
ロックレバーを<sup>ひら</sup>開きます。

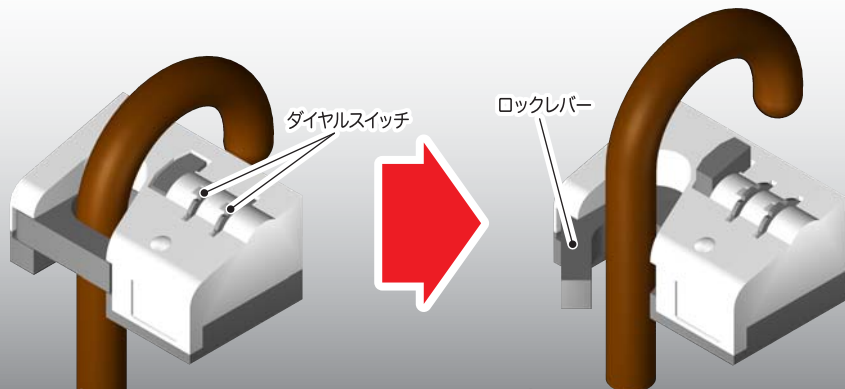

※<sup>あんしょうばんごう</sup>「暗証番号を忘れた」などで<sup>ひら</sup>ロックレバーが開かない場合は係員にお申し付けください。  
<sup>むり</sup>無理な<sup>ちから</sup>ちからをかけて<sup>あ</sup>開けようとすると、カサやカギが<sup>ばあい</sup>こわれる場合が<sup>もう</sup>ございます。

